


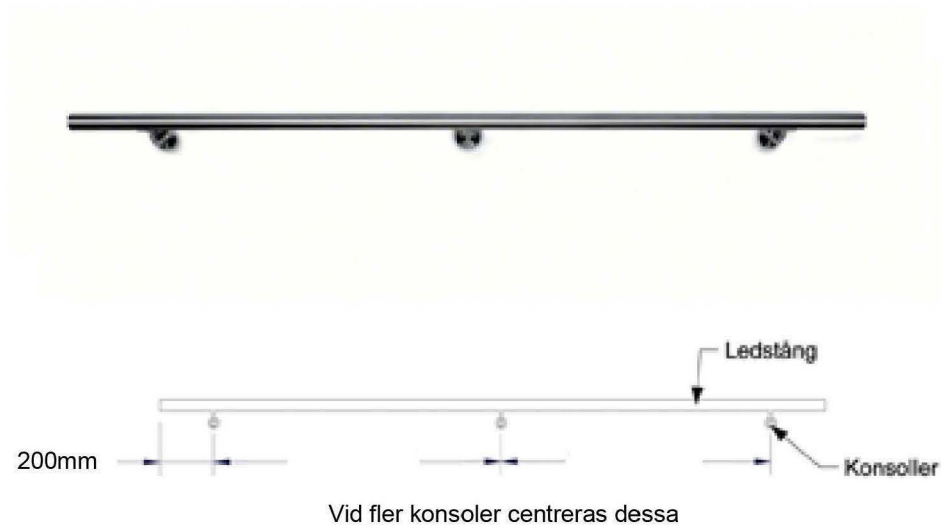


Kapning av profiler



Kapa LED kanal och frostat lock för hand med en fintandad såg, t. ex bågfil eller liknande.
Kapa inte med el kapsåg.




1

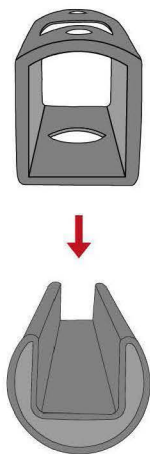

Montera LED adapter på önskade mått indelning.
Trähandledare förborra med borrar och skruva fast.
Rostfri borra och gänga med M5.

2

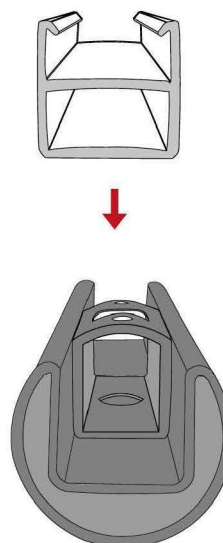


Mät in och kapa LED kanalen mellan varje adapter.
Dessa kan skarvas då det inet syns under locket.
Ta bort 3M tejpen och montera fast.

OBS! Se bild på LED kanal vid LED utgång

3

Klipp vid sax markering

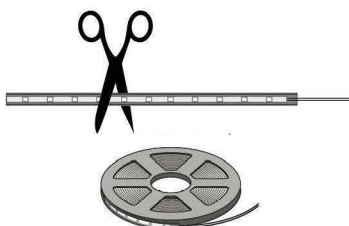


Klipp till LED listen i rätt längd

4




Montera LED listen hela ledstången genom alla LED adapter

5

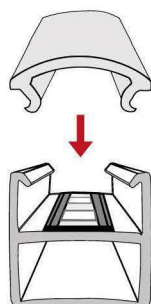

Kapa in och montera det frostade täcklocket


6

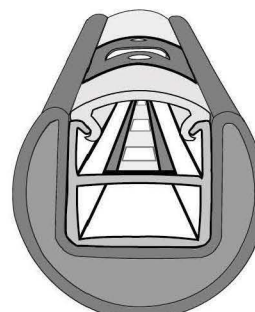

Klart för montering av väggkonsoler eller handledshållare för räcken

Anslutning och montering av LED kanal vid utgång el.

1

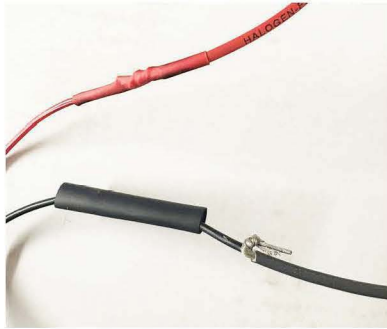

Tvinna ihop medföljande elsladdar med sladdar från LED list. Använd krympslang och elda med tändare.

2



Kapa LED kanal 10mm mindre för sladd utgång

3




Låt 3M tejpen sitta kvar till du fört genom sladdar.

4



För sladdar in genom LED kanal och ut och upp genom LED adaptern.



5

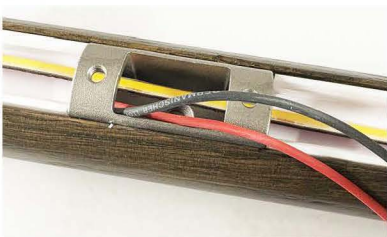


När du fört genom sladdar ta bort 3M tejpen och tryck dit LED kanalen.

Dra bort 3M tejpen på LED listen och montera fast hela vägen.

Uppbyggnad och principskisser

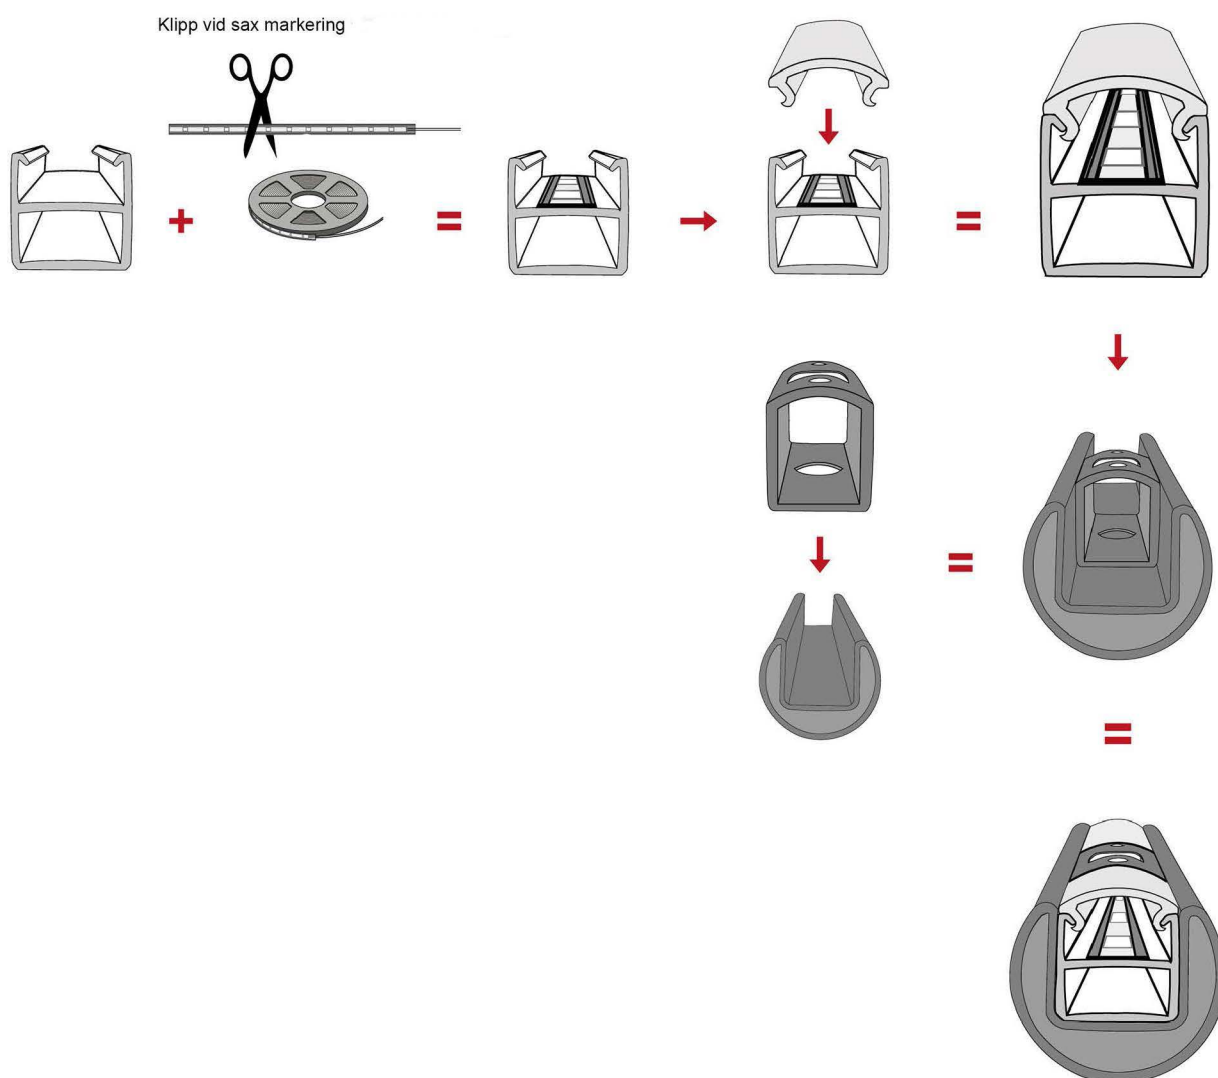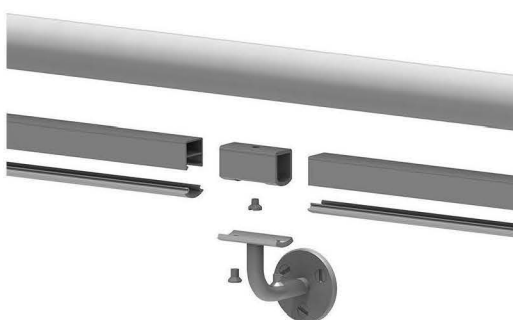

Elutgång och placering drivdon

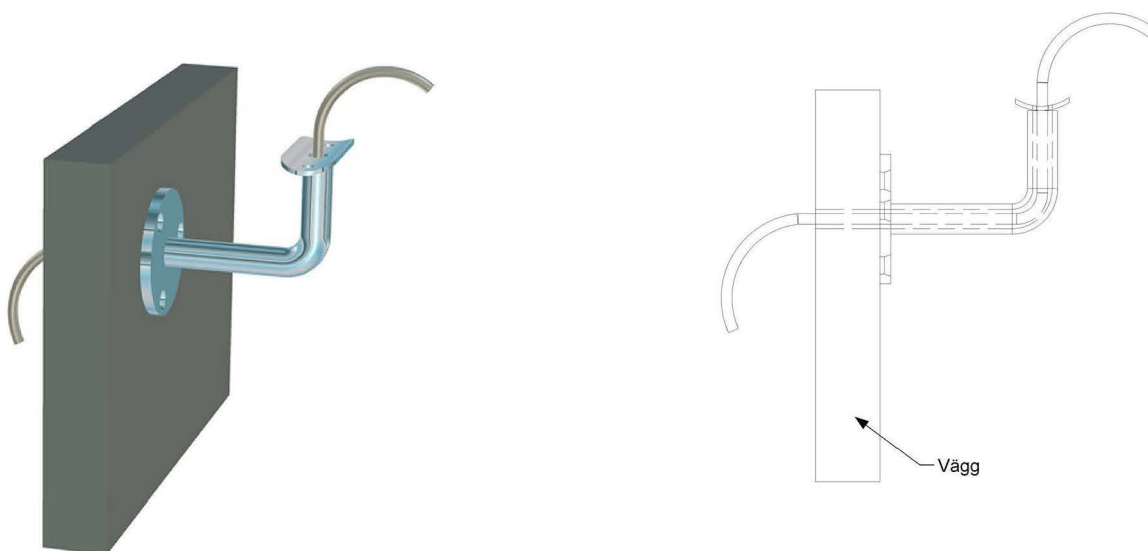

Sladdar dras ut genom den översta eller nedersta väggkonsolen.

Drivdon göms inom 10meter. Placera i vägg, i undertak eller dyl.

Över 10m LED sladd från LED list till drivdon är inte möjligt p.g.a spänningsborfall.

Våra drivdon är DALI kompatibla och dimbara. Välj vart elektriker kopplar till din dimmer.


Drivdonen har olika storlekar beroende på längd LED list.

Ca storlek är 20x3x3cm

Koppling av el samt strömtillförsel

Kontrollera plus och minus vid inkoppling av el samt vid skarvning av LED lister.

Om plus och minus kopplas fel till elnätet bränner du LED slingan och den blir obrukbar.

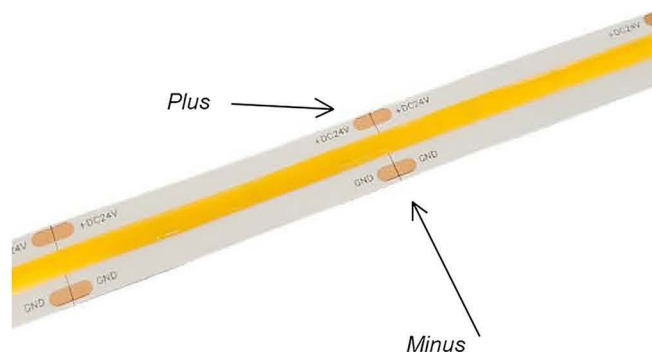

Lyser inte din LED list efter montage?

Vi testar alltid alla LED lister innan leveransen så om din LED list inte lyser kan det bero på flera saker , men dessa nedan är de vanligaste. Våra drivdon är testade och är DALI kompatibla. Dimbara.

Felkopplat

Den troliga orsaken är att det är felkopplat någonstans. Kontrollera alla anslutningar och din strömkälla.

Typ av dimmer eller dimringsproblem

Våra LED-lister är dimringsbara, men inte alla LED-dimrar är skapade lika. Om du använder en inkompatibel eller lågkvalitativ dimmer kan det orsaka flimmer, bristfällig ljusreglering, att det inte lyser eller till och med skada på LED-lamporna. Använd alltid rekommenderade drivdon från Inoxa.

LED listen har plus (+) och Minus (-)

Tänk på att LED listen är plus och minus när du kopplar in den. Kontrollera att du kopplat rätt till drivdon samt elnätet. Om det är felkopplat så kan LED listen brännas och förbli obrukar.

Kopplingar.

Har du kopplat ihop flera LED lister efter att du kapat dem? Har du kopplat på ny startkabel på avklippt LED list? Då gäller samma sak som punkt 2, se till att det är plus och minus på rätt ställe.

Kontakt

Till LED lister som är avklippta har små hullingar eller stift. Se till att dessa träffar LED listens kontaktyta. Prova att vika stiften lite åt sidan så de träffar rätt, eller använd en tång för att klämma åt hullingar så den omsluter LED listen.

Har du säkerhetsställt allt ovan kontrollera med din elektriker.