


Monteringsanvisning

1

Montera ihop dörrkarmen med hörnvinklar

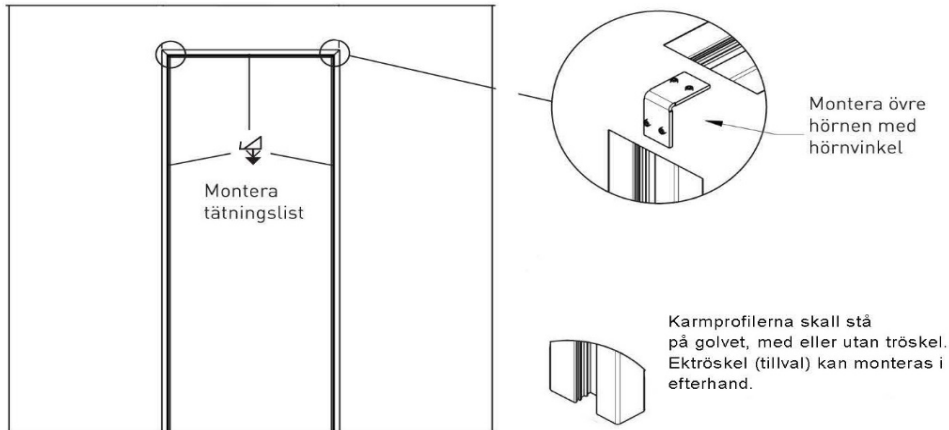

2

Skruva fast karmen i väggen med medföljande skruv. Klossa bakom och använd vattenpass för att få karmen i våg och lod. Montera dit de svarta plast täcklocken för hålen.

3

Lägg upp dörrglaset på bockar eller dyl. Montera dit gångjärn samt låshus. Vänta med trycket ifall justering av låshus är nödvändigt.

4

Om du valt U-list ram runt glaset:

U-listen är färdigkapad och limmas med silicon på glaset. Justera in profilerna i hörn och tejpa fast dem. Vid behov justera låshusets placering i höjd efter U-profilerna. Låt torka 24 timmar.

! *Använd inte för mycket silicon då måttet kommer öka. Punkta tunt med 15cm mellanrum eller dra helgående tunn sträng med siliconet. Om hörnen inte går ihop är det för mycket silicon i profilen, ta av och skrapa ut lite silicon om detta händer.*

OBS! Använd svart permanent spritpenna på alla u-profilers ändar innan limmning.

5

Om du valt spröjs på dörren:

När u-profilen torkat ordentligt kapas spröjsen in och monteras på dörren.

Dörren består av 12st "rutor". 6st stycken på höjd och i två rader, se bild.

De liggande spröjsen kapas in och monteras först.

Sen kapas och monteras de stående spröjsen in mellan de liggande.

OBS! Använd svart permanent spritpenna på alla spröjsändar innan montering.

Tips!

Sätt gul maskeringstejp på u-profilen runt om dörren, där du kan mäta in och göra streck vart spröjsen skall sitta.

Montera en sida först, andra sidan är då enklare att montera där du ser motsvarande spröjs placering.

Kapa spröjsen så tajt som möjligt, kontrollera på plats innan montering.

Kapa lite till vid behov osv till spröjsen passar perfekt.



**Tejpen fäster kraftfullt på glas.
Spraya därför alltid vatten på tejpens så att den går att justera på glaset.**



Använd svart permanent spritpenna på avkapade ändar.

Sätt de lodräta på den vågräta profilen.

A


Använd vinkelhake så att de står 90° på den vågräta spröjsen.

B

Spraya vatten endast på nedre delen.

C

Ställ den på vågräta profilen och vinkla in den, tryck fast.

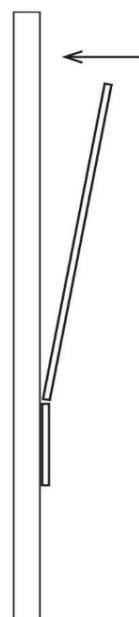



Skötselråd

"Speglarna" tvättas med vanligt glasputsmedel. Spröjsprofilerna torkas med fuktig trasa.

Självklart skall aldrig rengöringsmedel med slipande egenskaper användas. Detsamma gäller "metallsvampar" och liknande som kan ge upphov till repor och märken. Även basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande bör undvikas.



inoxa