

Montage räcken

Modell Visivo – Rektangulära stolpar i aluminium

Med eller utan handledare

Generella tips vid montage av räcken.

Hantera alltid allt mtrl med försiktighet under hela processen. Tänk igenom alla steg innan för att förhindra felmontage. Alla mm mått på CAD, produkter mm är teoretiska och det finns viss tolerans vilket gör att mått kan behöva justeras lite vid montaget.

Hantera alltid glas med största försiktighet, använd alltid tråklossar under vid nedställning på mark. Lägg aldrig glas ner i hög eller på mark. Vid lyft, montage, rörelser med glas kommunicera alltid med varandra för att undvika att glaskanter stöts sönder.

Alla glas måste vara torra och rena vid montage, annars finns risk att glas kan glida ner om de sitter i klämfästen.

Kontakta oss gärna vid frågor om montering. Under respektive modell på räcken på inoxa.se finns också Info om Infästning, montage mm.

I våra beskrivningar förekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder dikt an, kloss an (t.ex. vägg). Alla mått anges i millimeter, mm


Läs igenom hela beskrivningen innan start!

1. Montering sker i följande ordning: Alla stolpar, sen glas och sist handledare.
2. Mät och markera först ut centrummått mellan alla ändstolpar efter 3D visuella CAD där räckets skall sitta. På CAD kan även CC betecknas med EA eller ST
3. Mät sedan ut och markera ut övriga mittstolpar, kontrollera att dessa mått stämmer mot centrummått på medföljande Installations CAD. Dessa CC mått kan anges (ea) eller (st). Vid behov justera alla mått igen från början tills alla CC mått stämmer. Använd laser eller murarsnöre så linjen mellan alla stolpar blir rak.


4. Skruva fast foten på stolpröret med medföljande skruvar. Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Använd vattenpass åt alla håll, justera under foten med t.ex. brickor vid behov så stolpen står i lod.
5. Om du har vinkel 90grad eller annan vinkel så blir det blir det dubbla stolpar.
6. Lossa alla lock till klämfästen. Montera klämfästet i stolpar med medföljande skruvar.
7. Kontrollera sedan att alla klämfästen sitter rätt linje. Vid behov lossa skruven och rikta klämfästet, skruva åt. Glasning sker alltid från insidan sett altan/balkong etc.
8. Montera sen glas efter Litteranummer på Installations CAD, A, B osv så rätt glas hamnar på rätt plats. Använd t.ex. træklossar under glaset vid montage. 50mm är standard mått mellan golv och glas. Montera locken på klämfästen för hand med insexnyckel, använd inte maskin då skruven lätt kan gå sönder och klämfästet blir obrukbart.
9. Handledare: Mät ut och kapa med girsåg för aluminium. Trä över handledaren över stolpar, borra med medföljande borrhög för popnit. Popnita fast handledaren. Handledaren skall popnitas både in och utsida. Skruva sen fast ändlock som avslut.
10. Knopp: Limma fast knoppen med lite Silicon på stolpen.
11. Efterdra alla klämfästen igen efter någon dag då gummit hunnit trycka ihop sig.
Alla glas måste vara torra och rena vid montage, annars kan glas glida senare.
12. För träaltan rek franska träskruv 80mm, 8mm, eller träskruv WS 8x100mm. Vid betong eller liknande använd betongskruv. Inga skruv ingår vid leverans. Vi saluför skruv vid önskemål.

Montera med 90 grad hörn


1. Utgå från centrumlinjen du angav vid mätning och beställning.
2. Placera hörnstolpar CC 100mm in från centrumlinjen.
3. Ytterstolpar visar CC
4. Mät in övriga CC stolpar enligt CAD skiss installation

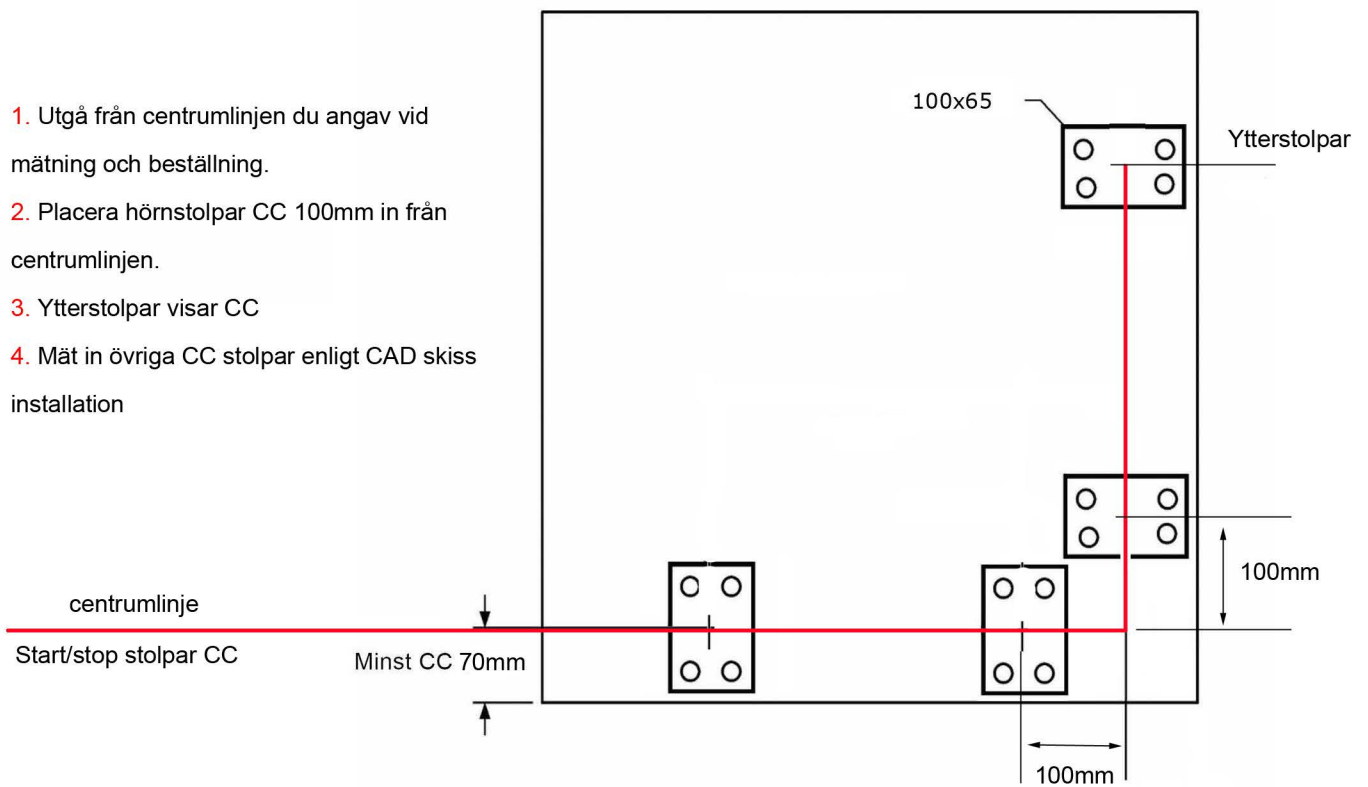

Montera rak sträcka

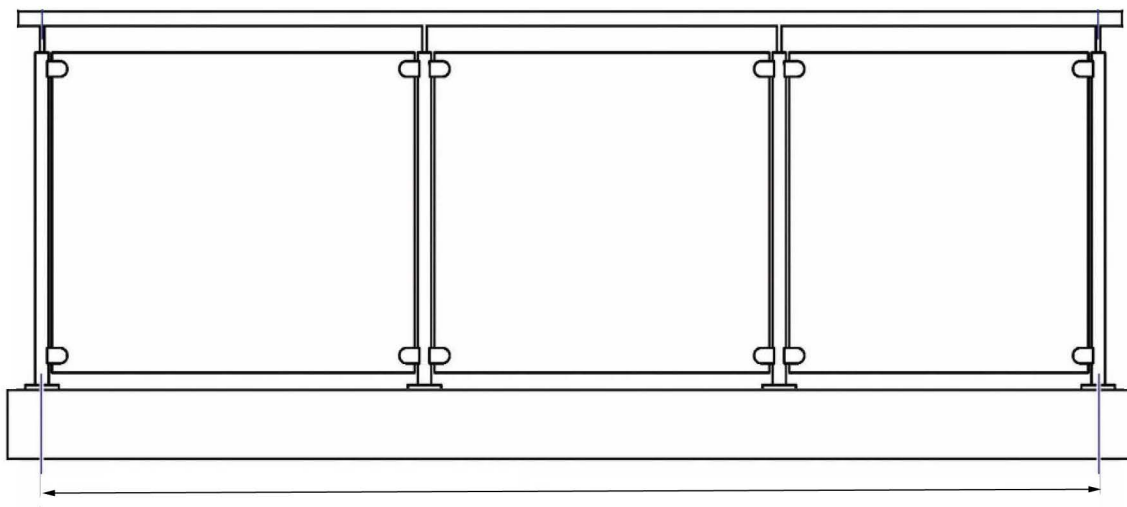

1. Börja med CC ytterstolpar
2. Mät sen in övriga CC stolpar efter CAD installation

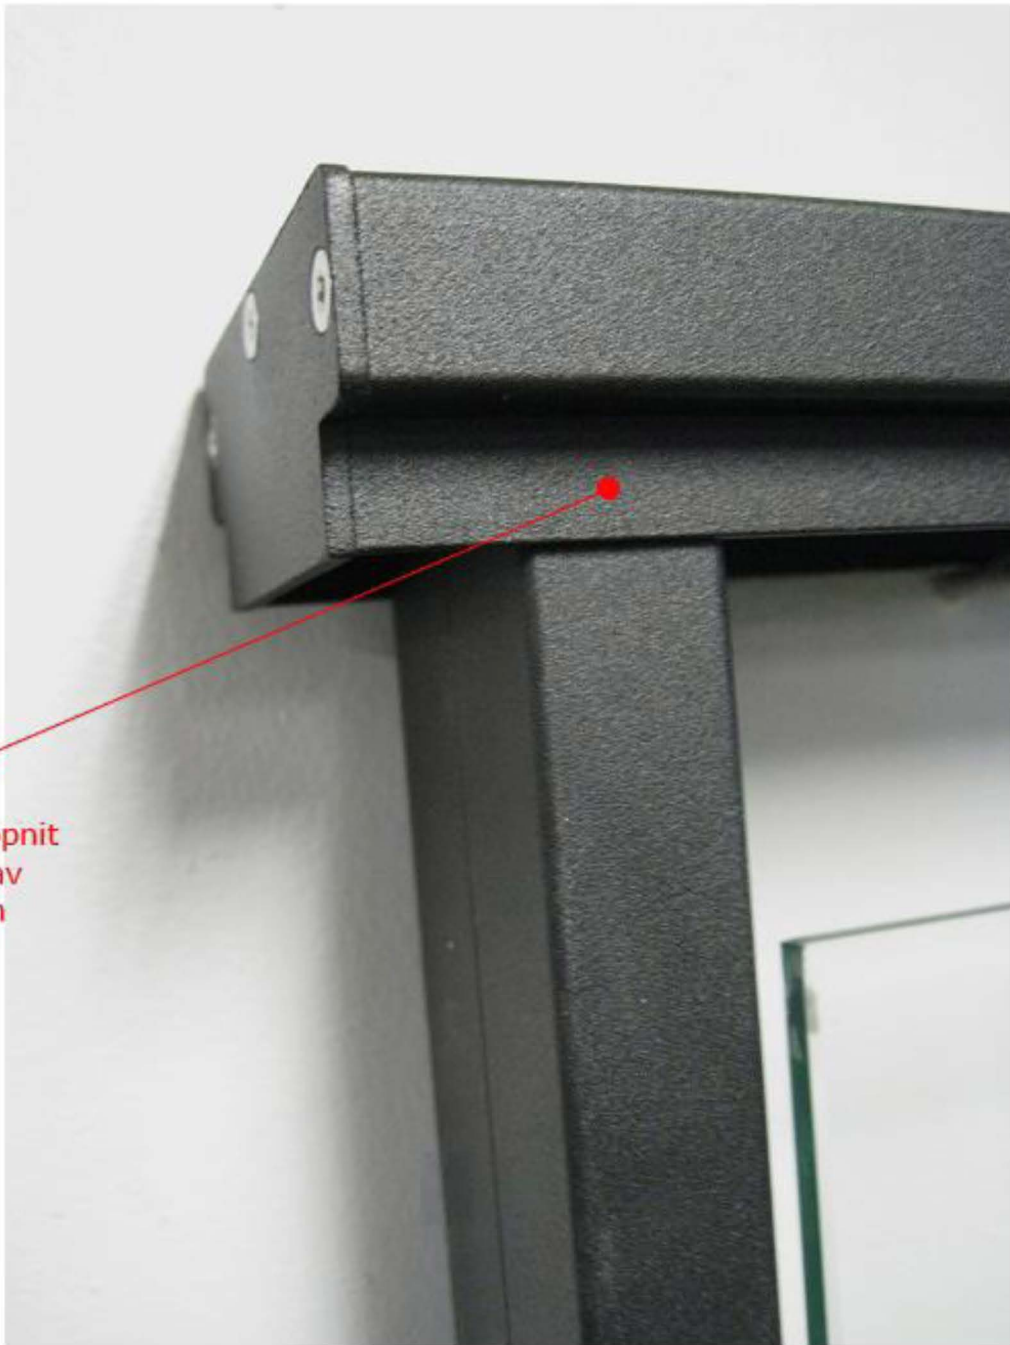

Borra för popnit
båda sidor av
handledaren