

MODELL QV



Montage

Montage räcken

Modell QV - Rostfria stolpar med vajer

Generella tips vid montage av räcken.

Hantera alltid allt mtrl med försiktighet under hela processen. Tänk igenom alla steg innan för att förhindra felmontage. Alla mm mått på CAD, produkter mm är teoretiska och det finns viss tolerans vilket gör att mått kan behöva justeras lite vid montaget.

Kontakta oss gärna vid frågor om montering. Under respektive modell på räcken på inoxa.se finns också Info om Infästning, montage mm.

I våra beskrivningar förekommer ofta CC, vilket betyder centrum och Stumt vilket betyder dikt an, kloss an (t.ex. vägg). Alla mått anges i millimeter, mm

Läs igenom hela beskrivningen innan start montage!

1. Montering sker i följande ordning: Alla stolpar, sen handledare och sist vajer.
2. Mät och markera först ut centrummått mellan alla ändstolpar, hörn/vinkelstolpar efter 3D visuella CAD där räcket skall sitta.
3. Mät sedan ut och markera lätt övriga stolpar mellan dessa, kontrollera att dessa mått stämmer mot centrummått på medföljande Installations CAD. Dessa CC mått är angivna med CC, EA eller ST på CAD. Vid behov justera alla mått igen från början tills alla CC mått stämmer. Använd laser eller murarsnöre så linjen mellan alla stolpar blir rak.
4. Montera sen alla stolpar efter CC markeringarna. Använd vattenpass åt alla håll, justera under foten med t.ex. brickor vid behov så stolpen står i lod.

5. Stolpar i valfri vinkel levereras som ändstolpe med en ögla. Handledshållare i valfri vinkel levereras med en kombo ledad handledshållare som är ställbar i vinkel

6. Montera sen alla öglor. Vajern löper genom mittstolpar. Vinkelstolpar. Ändstolpar samt 90 graders stolpar har vajerspännare.

Montera sen vajer. Lossa en spännare, montera i ögla och trä sen igenom mittstolpar. Skruva på spännare igen och montera i ögla. Spänn åt i båda ändar samtidigt och lås med muttrarna. Spännarna är höger och vänstergängade och arbetar mot varandra vid spänning, så var noga med att sätta vänster respektive höger mot varandra. Vajern kapas enklast med rondellkap mot t.ex. en träbit.

Vajern levereras i hel längd, så räkna ut vajerns placering och mått innan kapning.

8. Lägg upp rostfri handledare och märk för M5 skruv, lägg ner på marken och borra/gänga sen med vanlig skruvdragare. Lägg tillbaka och skruva fast på lösen, gör samma på alla och skruva sen fast ordentligt för hand med insexnyckel.

Läs mer om handledare längre ner. Handledarna är märkta på CAD. Vid längre längder på rostfri handledare medföljer en rak skarv.

9. Trähandledare levereras i kaplängder. Vid långa längder, skruva ihop och lägg upp och markera för kapning. Hörn och vinklar giras och skruvas ihop. Använd även trälim. Montera ev. rostfri ändknopp på handledaren innan montage. Plastknoppen skruvas i ändträt och sen limmas knoppen med Silicon.

10. Om order innehåller LED lampor monteras dessa sist, se separat anvisning.

Handledshållarna mellan stolpe och handledare limmas med Silicon.

Kontrollera alla vajer, justera och dra åt.

För träaltan rek franska träskruv 80mm, 8mm. Vid betong eller liknande använd expand-er. Inga skruv ingår vid leverans. Vi saluför franska träskruv vid önskemål.

Handledare:

Rostfria handledare:

Handledarna är färdig kapade vid leverans och uppmärkta var de skall sitta. Lägg upp och markera för M5, lägg ner på marken och borra/gänga med medföljande borsats med skruvdragare. Lägg tillbaka och skruva fast. Använd Silicon i alla kopplingar.

! Om risk för rörelser i träaltan föreligger kan man skruva fast alla kopplingar, hörnvinklar, raka skarvar för att undvika att eventuellt handledaren glider isär vid rörelser. Vi skickar med extra M5 för detta behov.

Hörn, raka skarvar och vinklar skruvas fast med M5 skruv snett underifrån på utsidan för att förhindra att handledare och räcke glider isär vid rörelser.

Trähandledare:

Levereras i kaplängder och kapas/giras på plats. Alla hörn, vinklar borrar och skruvas fast. Använd även trälim. Ev. rostfri ändknopp monteras enklast innan montaget.

Vid längre längder skruvas de ihop med den färdiga skruven från fabrik.

Handledarna är oljade från fabrik men vi rekommenderar att olja in efter montaget.

Rostfria ändknoppar till trähandledare:

Centrera den svarta plastpucken på ändan av handledaren och märk ut. För borra lite så skruven enklare kan monteras. ! Vänd den svarta plastpucken om, så den fasade sidan hamnar mot trä ändan. På detta sätt kan man enklare justera pucken sen. Skruva sen försiktigt fast pucken. Limma ändknoppen på pucken med Silicon, tejpa och låt torka ett dygn. Ta försiktigt bort tejp sen.

Montage vajer i spännare

1



Kapa vajern med rondellkap.

2




Slipa till toppen på vajern

3



Slipa tills det inte sticker ut någon vajer åt sidan

4

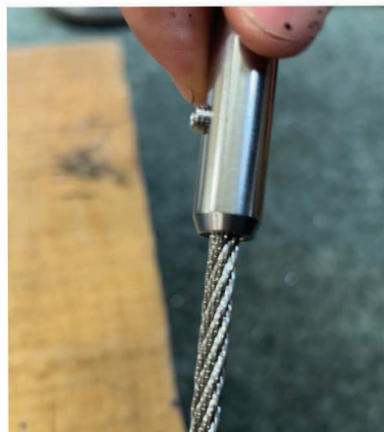

Öppna insexskruvarna. Vrid samtidigt som du trycker in vajern. Vrid åt samma håll som vajern är tvinnad.

OBS! Använd gänglåsning såsom Loctite när du gängar in öglorna i stolpen. Vrid fast dem hårt mot stolpen med verktyg. Tänk på att vänster och höger skall sitta mot varandra i samma sträcka.