



LED-belysning ledstång



Montage

! LED slingan har plus (+) och minus (-).

Vid felkoppling till elnätet blir LED obrukbar.

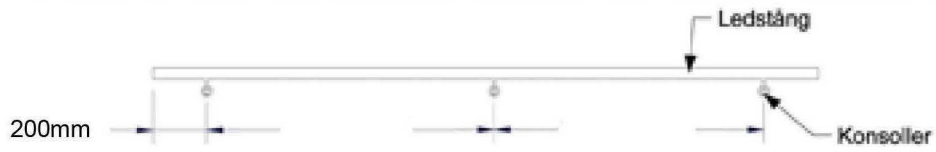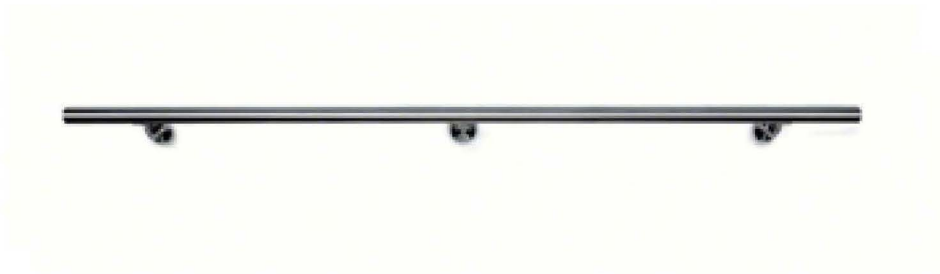


Vid fler konsoller centreras dessa


Kapning av profiler



Kapa LED kanal och frostat lock för hand med en fintandad såg, t. ex bågfil eller liknande.
Kapa inte med el kapsåg.

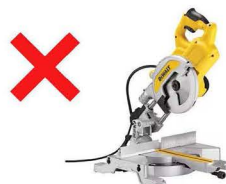


1

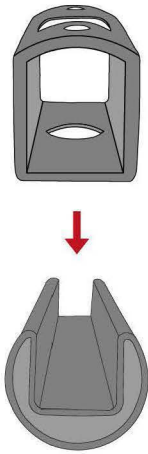

Montera LED adapter på önskade mått indelning.
Trähandledare förborra med borrar och skruva fast.
Rostfri borra och gänga med M5.

2

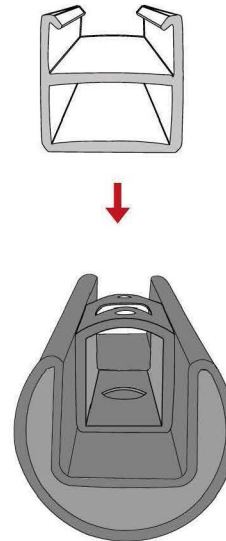


Mät in och kapa LED kanalen mellan varje adapter.
Dessa kan skarvas då det inet syns under locket.
Ta bort 3M tejpen och montera fast.

OBS! Se bild på LED kanal vid LED utgång


3

Klipp vid sax markering (varje 4,5cm möjlig)

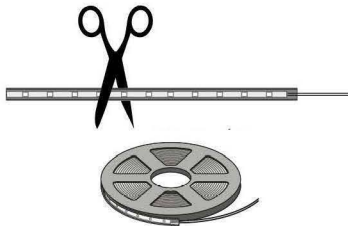


Klipp till LED listen i rätt längd

4

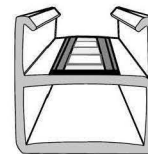


Montera LED listen hela ledstängen genom alla LED adapter

5

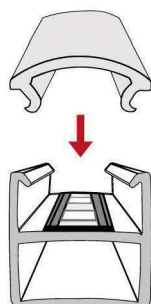

Kapa in och montera det frostade täcklocket


6

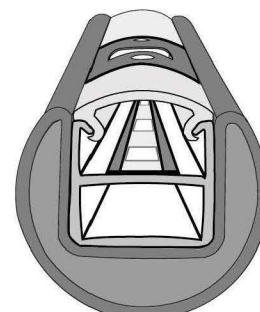

Klart för montering av väggkonsoler eller handledshållare för räcken

Anslutning och montering av LED kanal vid utgång el.

1

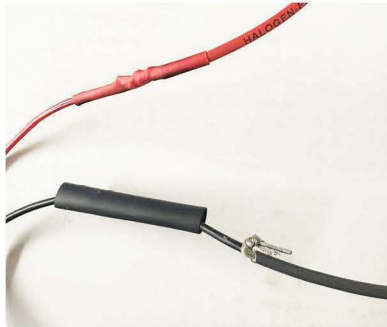

Tvinna ihop medföljande elsladdar med sladdar från LED list. Använd krympslang och elda med tändare.

2



Kapa LED kanal 10mm mindre för sladd utgång

3




Låt 3M tejpén sitta kvar till du fört genom sladdar.

4



För sladdar in genom LED kanal och ut och upp genom LED adaptern.


5

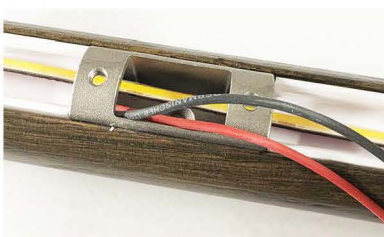


När du fört genom sladdar ta bort 3M tejpén och tryck dit LED kanalen.

Dra bort 3M tejpén på LED listen och montera fast hela vägen.


Uppbyggnad och principskisser

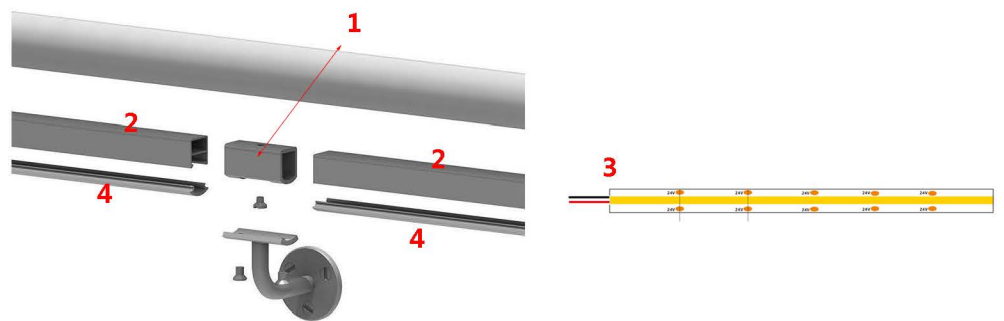

Klipp vid sax markering (varje 4,5cm möjlig)

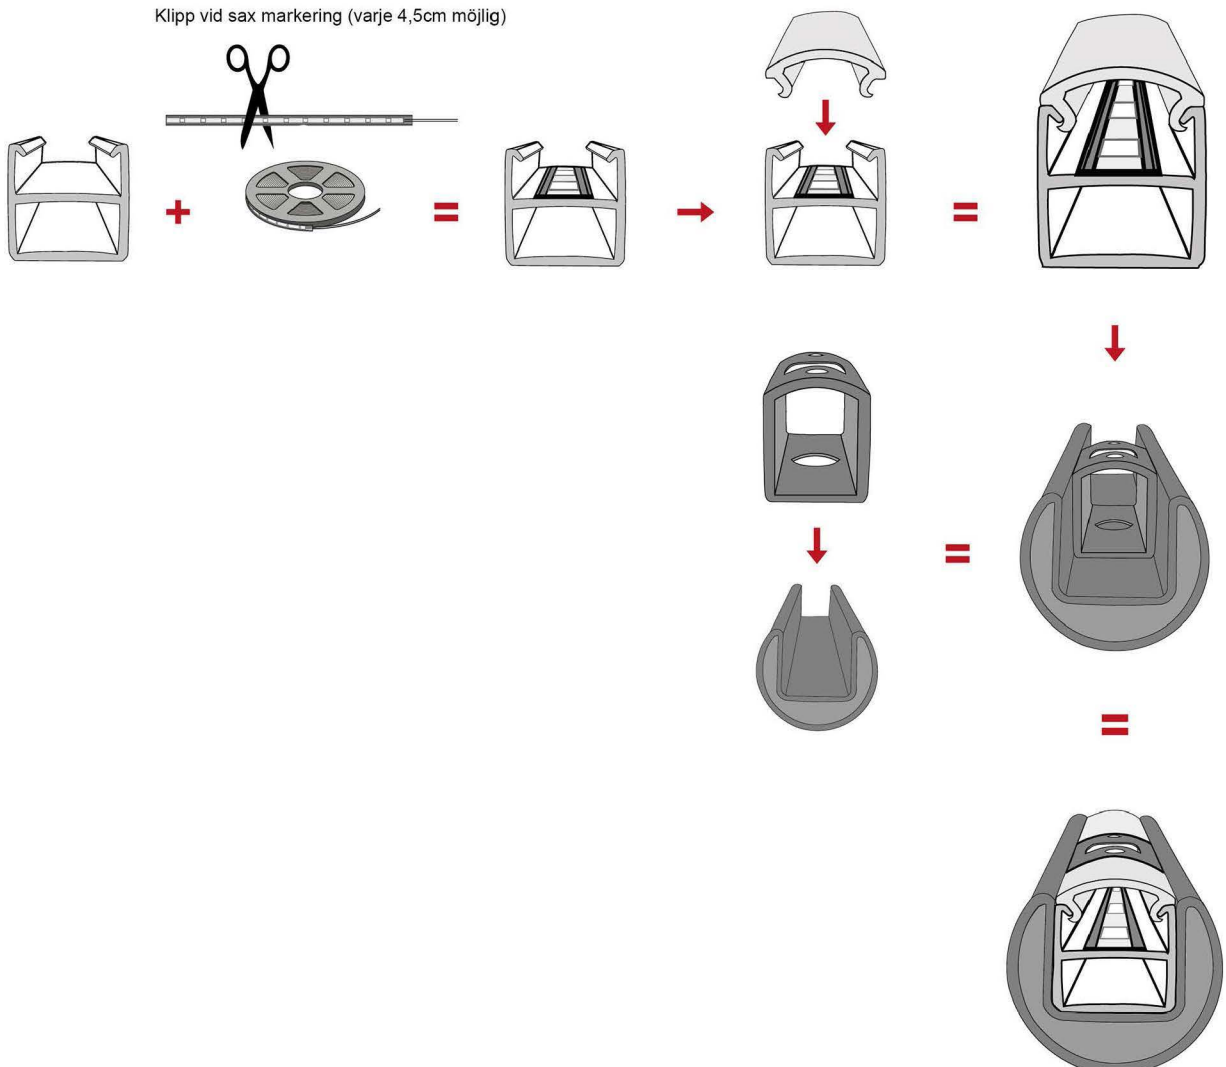

Elutgång och placering drivdon

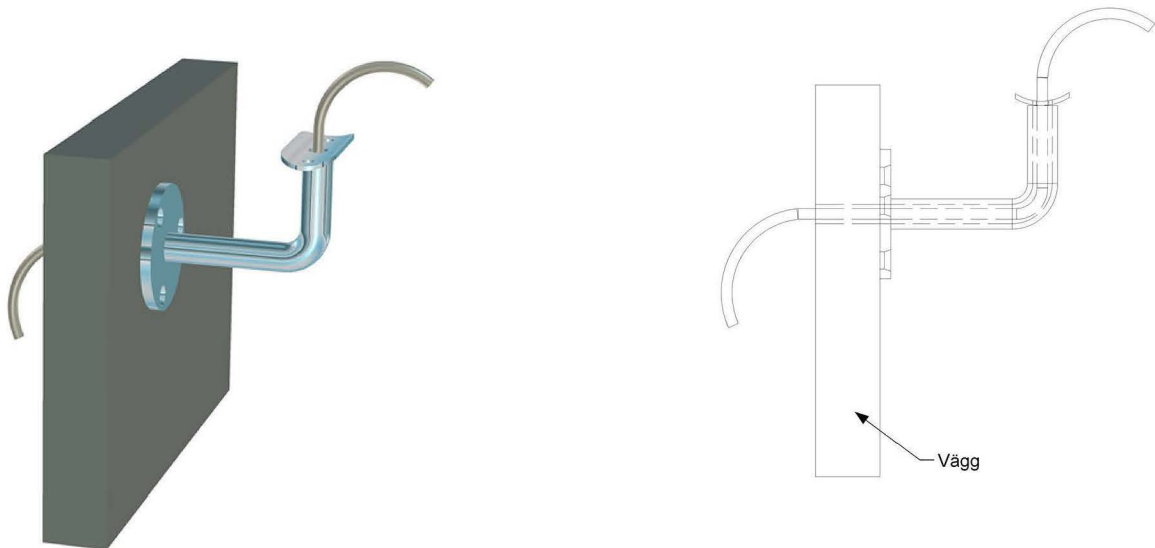

Sladdar dras ut genom den översta eller nedersta väggkonsolen.

Drivdon göms inom 10meter. Placera i vägg, i undertak eller dyl.

Över 10m LED sladd från LED list till drivdon är inte möjligt p.g.a spänningsborfall.

Våra drivdon är DALI kompatibla och dimbara. Välj vart elektriker kopplar till din dimmer.

Drivdonen har olika storlekar beroende på längd LED list.

Ca storlek är 20x3x3cm

Koppling av el samt strömtillförsel

Kontrollera plus och minus vid inkoppling av el samt vid skarvning av LED lister.

Om plus och minus kopplas fel till elnätet bränner du LED slingan och den blir obrukbar.

